



KRAN ZEWNĘTRZNY

KRAN PRZYŚCIENNY

PRZYSZŁOŚCIOWE KRANY
SAMOOPRÓŻNIANIU

ZEWNĘTRZNE O AUTOMATYCZNYM

POZIOM ZAMARZANIA GRUNTU

NIE ZAMARZAJĄ
SOLIDNE

SĄ PRAKTYCZNE
ŁATWE DO ZAŁOŻENIA

ŻWIR

KANALIZACJE WODNE

www.merrilleurope.com

Woda przez cały czas,
w każdych warunkach atmosferycznych.

KRAN C1000

Sprzedawany w Ameryce Północnej

Zalety : możecie zamontować go w dowolnym miejscu, tam, gdzie potrzebny jest dostęp do wody. Samonośny – zachowuje pozycję pionową dzięki specjalnej części : galwanizowanej rurce, umieszczonej pod ziemią. Nie ma już potrzeby montowania kranu przy murkach czy słupkach.

Zalety : łatwy w montażu

Nie ma już potrzeby montowania zbiorników umożliwiających odprowadzanie wody i opróżnianie rur.

Zalety : opróżnia się automatycznie. Dysponujecie wodą o każdej porze roku, nie jest już konieczne spuszczenie wody z kranów zewnętrznych.

Zalety : możecie zawiesić wiadro lub konewkę na kranie podczas napełniania, dzięki główce wykonanej z żeliwa i rurkom z galwanizowanego metalu.

Powyżej ciśnienia 6 barów, zaleca się zainstalowanie reduktora ciśnienia na rurach doprowadzających wodę do kranu.



Numer referencyjny	Podłączenie	Wyjście	Waga	Pod ziemią	Powyżej poziomu ziemi	Całkowita długość
C7504	3/4", 20/27	3/4", 20/27	7,710kg	120cm	87cm	2,07m
C7505	3/4", 20/27	3/4", 20/27	8,618kg	150cm	87cm	2,37m
C7506	3/4", 20/27	3/4", 20/27	9,525kg	180cm	87cm	2,67m
C7507	3/4", 20/27	3/4", 20/27	10,432kg	210cm	87cm	2,97m

KRAN C1000	
Ciśnienie w barach	Litry na minutę
1.38	68.14
2.07	87.06
2.76	102.21
4.14	121.13
5.52	140.06
6.89	158.99

Wypływ wody obliczony na rurach 50 i przy stałym ciśnieniu


Kran ścienny

Dzięki swojemu systemowi zamykania przeniesionemu w stronę dopływu wody, kran ścienny Merrill samoczynnie opróżnia się z wody.

Zasada działania : kiedy otwieracie kran Merrill na zewnątrz, woda przepływa przez kran, a w momencie zamykania, kran samoczynnie powoduje zamknięcie wody we wnętrzu budynku (poza strefą zamarzania), co umożliwia pobór wody do woli przez cały rok, nawet zimą, niezależnie od temperatur zewnętrznych, przy mrozie. Kranów zewnętrznych MERRILL nie trzeba zabezpieczać na zimę.



Numer referencyjny	Podłączenie	Wyjście	Waga	Przejsięcie przez ścianę
MADBSP10	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.710kg	25cm
MADBSP12	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.750kg	30cm
MADBSP14	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.790kg	35cm
MADBSP16	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.840kg	40cm

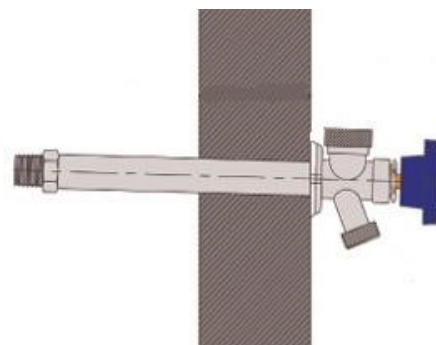

KRAN I ZAWÓR PRZENOŚNY

Kran przenośny

Są to doskonałe produkty, kiedy potrzebujecie czasowo jednego lub więcej punktów ujęcia wody. Niezależnie od tego, czy będzie to z powodów estetycznych, czy chroniąc się przed wandalizmem.

Kran składa się z dwóch części :

- Jednej lub kilku stałych baz, podłączonych do waszej kanalizacji (systemu doprowadzającego wodę) poza strefą zamarzania,
- kranu lub zaworu przenośnego


Kiedy potrzebujecie wody, wystarczy :

zdejmąć nakładkę ochronną

wprowadzić kran lub zawór do podstawy i przekręcić dwa razy w kierunku wskazówek zegara, żeby otworzyć dopływ wody, trzeci obrót posłuży na odpowiednie skierowanie kranu, który znajdzie się ponad powierzchnią ziemi na wysokości ok. 70 cm, dla wygody użycia,


zawór zarezerwowany jest do podlewania ze *sprinklerem*, jego wylot znajduje się 20 cm ponad poziomem gruntu,

po użyciu wystarczy wykonać te same czynności odwrotnie, w celu zdemonstrowania kranu lub zaworu.

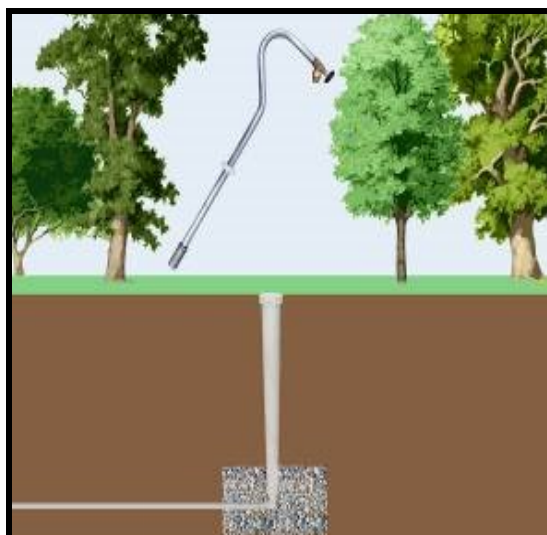

TYMCZASOWE KRANY I ZAWORY PRZENOŚNE

Ciśnienie w barach	Litry na minutę
1.38	37.85
2.07	49.21
2.76	60.57
3.45	68.14
4.14	79.49
5.52	90.85

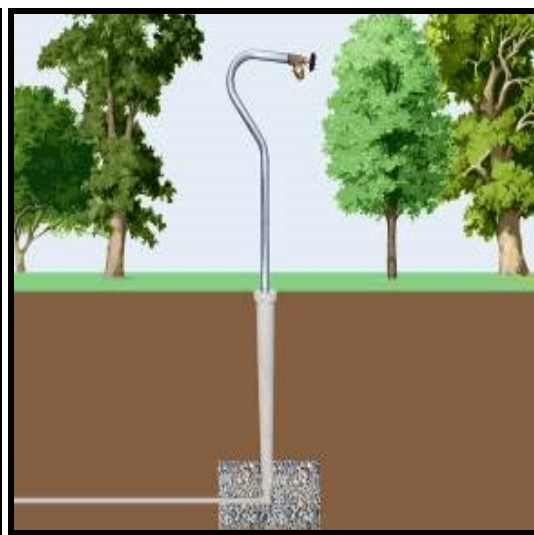

Numer referencyjny	Opis	Podłączenie	Wyjście	Waga	Pod ziemią	Powyżej poziomu ziemi	Długość całkowita
HIDESS27504	KRANY	3/4", 20/27	3/4", 20/27	5.04kg	1,20m	70cm	1.90m
HIDESS27505	KRANY	3/4", 20/27	3/4", 20/27	5,76kg	1,50m	70cm	2,20m
HIDETSS27504	Zawór	3/4", 20/27	3/4", 20/27	4.13kg	1,20m	25cm	1,45m
HIDETSS27505	Zawór	3/4", 20/27	3/4", 20/27	4.85kg	1,50m	25cm	1.75m
HIDEBCS27504	Podstawa	3/4", 20/27	3/4", 20/27	1.36kg	1,20m		0,90m
HIDEBCS27505	Podstawa	3/4", 20/27	3/4", 20/27	1,54kg	1,50m		0,90m



KRANY ZAMYKANE AUTOMATYCZNIE

Kran zamykany automatycznie jest idealnie dostosowany do intensywnego użytku na terenach gmin i w miejscach publicznych.

Żeby otworzyć dopływ wody, trzeba nacisnąć na główkę wykonaną z żeliwa, co spowoduje otwarcie systemu zamykania umieszczonego poza strefą zamarzania, w odległości dostosowanej do waszych warunków klimatycznych.

Żeby zamknąć dopływ wody wystarczy zwolnić nacisk na główkę z żeliwa. Wykonanie tej czynności natychmiastowo zamknie dopływ wody, co wykluczy wszelkie marnowanie wody i tym samym pozwoli na dokonanie oszczędności.

Ciśnienie użytkowe powinno mieścić się w granicach 1 do 3 barów maksymalnie, dla większej łatwości obsługi. Jeżeli ciśnienie wody jest wyższe, wystarczy zamontować reduktor ciśnienia na rurach doprowadzających wodę, na odcinku poprzedzającym podłączenie jednego lub kilku kranów.

Numer referen- cyjny	Podłączenie	Wyjście	Waga	Pod ziemią	Powyżej poziomu ziemi	Całkowita długość
Y17504	3/4", 20/27	3/4", 20/27	9,72kg	1,20m	0,80m	2,00m
Y17505	3/4", 20/27	3/4", 20/27	10,43kg	1,50m	0,80m	2,30m
Y17506	3/4", 20/27	3/4", 20/27	11,43kg	1,80m	0,80m	2,60m
Y17507	3/4", 20/27	3/4", 20/27	12,70kg	2,10m	0,80m	2,90m



**JL DISTRIBUTION LTD FRANCE /
MERRILL EUROPE**

8 rue du Galor – 65380 ORINCLES

Tel France : 05 62 45 46 05

Fax France: 05 32 00 13 39

Portable / Cell : [06 78 97 81 95](tel:0678978195)

ZAMYKANE AU- TOMATYCZNIE

Ciśnienie w barach	Litry na minutę
1.38	51.48
2.07	57.54
2.76	71.17
4.14	87.05

Wypływ wody obliczony na rurach 50 i przy stałym ciśnieniu